





## Yeelight 智能暖悦浴霸 安装使用说明书

### 产品介绍

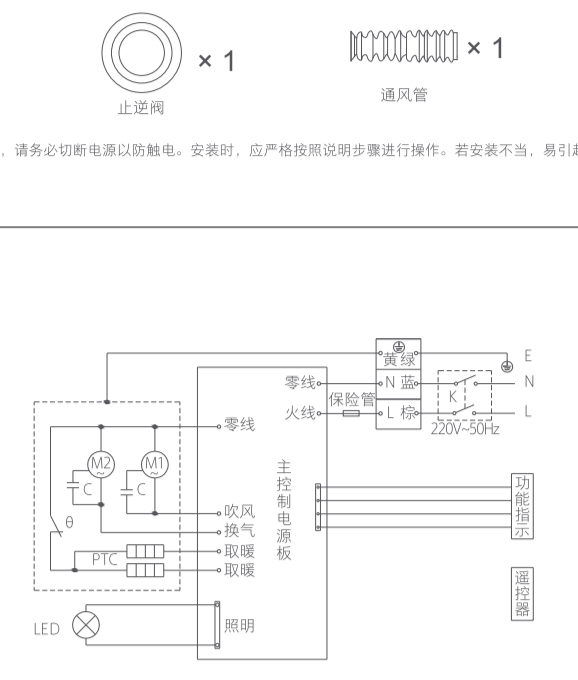

⚠️ 安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。若安装不当，易引起失火、触电。

### 电路图



K: 断路器 M: 电容电机 PTC: 发热器 C: 电容器 θ: 热保护器


### 安装说明

#### 一、安装前确认事项

- 1. 严禁靠近窗帘和其他易燃材料安装；
- 2. 用于安装本品的吊顶离顶部距离在100mm以上，安装完成后产品面板表面距地面高度应大于2.3m；
- 3. 产品安装边缘至墙壁距离在300mm以上，排风管距离内地面小于1500mm；
- 4. 本产品必须在带有符合CCC的漏电保护开关（泄漏电流在30mA以下）的电源下使用；
- 5. 满足集成吊顶规格为300\*300mm、300\*600mm。


#### 二、安装止逆阀及连接排风管

- 1. 打开风管取出浴霸整机及配件；
- 2. 将排风管的一端与止逆阀连接好并用抱箍扎紧，然后用螺钉固定止逆阀。

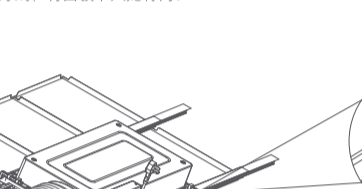

#### 三、安装主机

- 1. 取下主机上的接线盒盖板及压线板，将零线、火线、地线按接线标识接入接线柱；
- 2. 将通风机套在主机的主机风口上，用抱箍紧固；
- 3. 将浴霸箱体放置于集成吊顶龙骨上方，用安装压扣将浴霸四角箱体扣好；
- 4. 连接面板灯线与指示灯线，将面板卡入龙骨内。

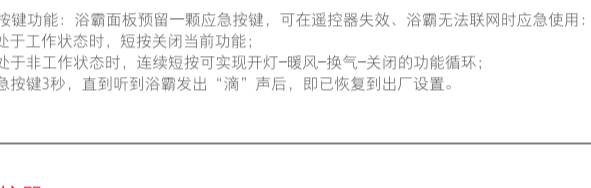

#### 四、安装遥控器

- 1. 将遥控器底座通过背胶或打孔的方式安装在墙壁合适位置；
- 2. 打开遥控器电池舱盖，将电池取出；
- 3. 盖回电池舱盖；
- 4. 将遥控器安装在底座上（磁吸）。

#### 应急按键设定

- 面板应急按键功能：浴霸面板预留一颗应急按键，可在遥控器失效、浴霸无法联网时应急使用；
- 1. 当浴霸处于工作状态时，短按当前功能；
- 2. 当浴霸处于非工作状态时，连续短按可实现开灯-暖风-换气-关闭的功能循环；
- 3. 长按应急按键3秒，直到听到浴霸发出“滴”声后，即已恢复到出厂设置。


#### 连接遥控器

保持遥控器与浴霸在同一房间里，打开浴霸，在开启浴霸60分钟内同时按下遥控“暖风2”和“吹风”键后即刻松开，此时遥控器的指示灯闪烁，表示正在连接，等待浴霸发出“滴”声后，即连接成功。

\*连接过程中，如遥控器指示灯持续闪烁60秒以上还未熄灭，表示连接失败，需重复以上操作。

#### 功能说明

按压每个按键时，遥控器指示灯都会闪亮一次。

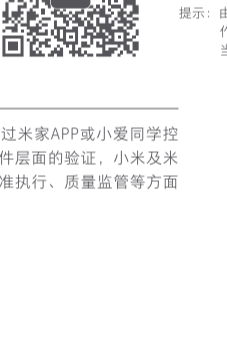



- 1. 暖风1：点击开启暖风低档加热功能；
- 2. 换气：点击开启换气功能；
- 3. 干燥：点击开启干燥功能，暖风工作25分钟→换气和暖风同时工作5分钟后换气停止，以此循环4次后停止工作；
- 4. 吹风：点击开启吹风功能，吹出常温空气，实现空气流动效果；
- 5. 暖风2：点击开启暖风高档加热功能；
- 6. 定时15：定时15分钟后关闭除照明外的所有功能；
- 7. 定时30：定时30分钟后关闭除照明外的所有功能；
- 8. 停止：停止当前除照明以外的所有功能；
- 9. 照明：用于开启灯光，点击一次开启，再次点击关闭。夜灯模式下，长按照明键退出夜灯模式。

#### 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

\*请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网（本产品不支持5G网络）。

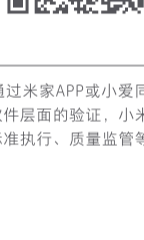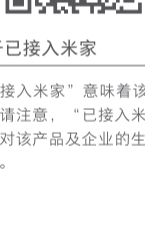

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

#### 关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监督等方面负责。



### 产品规格

型号	YLYB06YL	YLYB07YL
额定输入	220V~50Hz	220V~50Hz
总功率	2450W	2650W
暖风功率	2404W	2604W
换气功率	30W	30W
照明功率	16W	16W
防护等级	IPX2 (浴霸) IPX4 (遥控器)	IPX2 (浴霸) IPX4 (遥控器)

### 注意事项

- 1. 请通读使用手册，以便于了解所需工具、安装程序。请遵照相应指导进行安装及使用以避免造成不必要损失；
- 2. 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
- 3. 本产品输入电线必须能承受15A以上负载；
- 4. 本产品应可靠接地，L、N极应提供双极开关（触电开距在过电压等级III条件下的全断开装置）；
- 5. 此产品的光源为非用户替换光源，光源应由制造商或其服务提供商或有类似资格的人来更换；
- 6. 本产品可由遥控器及手机软件进行控制，由遥控器或手机软件关闭后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本产品，否则可能会引起人体触电，甚至伤亡；
- 7. 本产品为Y型连接器具，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 8. 加热器靠近窗帘和其他可燃材料安装时可能存在危险；
- 9. 加热器的安装要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触及开关或其他控制器；
- 10. 器具连接的固定布线必须按布线规则装有其触点开距提供在过电压等级III条件下全极断开电源的装置；
- 11. 禁止将器具直接安装在电源插座下面。

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	X	O	O	X	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
线材	X	O	O	O	O	O
印刷电子组件	X	O	X	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



### 产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1. 自您签收次日起7日内，本产品可享受无理由退货或换货服务；
- 2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 3. 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

### 非保修条例

- 1. 未经授权者的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、张贴、仿伪标记；
- 2. 已超过三包有效期；
- 3. 因不可抗力造成的损坏；
- 4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用非额定电压、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

### 产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 智能暖悦浴霸	浴霸不能通电工作
	无法正常暖风
	无法正常换气
	照明灯光不亮
	正常网络条件下，Wi-Fi无法搜索到浴霸

### Yeelight 智能暖悦浴霸 三包凭证

客户姓名 \_\_\_\_\_ (先生/小姐) 联系电话 \_\_\_\_\_

客户地址 \_\_\_\_\_ 序列号 \_\_\_\_\_

产品型号 \_\_\_\_\_ 购机日期 \_\_\_\_\_

购机商店 \_\_\_\_\_

商店地址 \_\_\_\_\_ 购机单位盖章

发票号码 \_\_\_\_\_

### Yeelight 智能暖悦浴霸 三包凭证

客户姓名 \_\_\_\_\_ (先生/小姐) 联系电话 \_\_\_\_\_


客户地址 \_\_\_\_\_ 序列号 \_\_\_\_\_

产品型号 \_\_\_\_\_ 购机日期 \_\_\_\_\_

购机商店 \_\_\_\_\_

商店地址 \_\_\_\_\_ 购机单位盖章

发票号码 \_\_\_\_\_

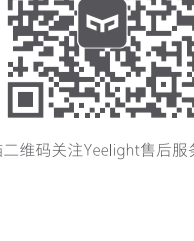

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

### 使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight官方网站 [www.yeelight.com](http://www.yeelight.com) 了解更多产品

服务电话：400-619-7969

执行标准：GB4706.1、GB4706.23、GB4706.27、GB/T17743、GB7000.1、GB7000.202

制造商：青岛亿联客信息技术有限公司

地址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4